

Conteúdo

Recursos.....	1
Conteúdo da embalagem.....	1
Instalação.....	2
Esquema de ligações.....	3
Instruções de operação.....	4
Especificações técnicas.....	5
Resolução de problemas.....	6



Nota: Qualquer alteração ou mudança das características originais do equipamento, tais como corte do cabo do transformador, abertura das unidades ou outra manipulação indevida resultam na perda da garantia.



Importado por EHDEV, Lda - Rua das Laranjeiras 105, 4445-491 Ermesinde, Portugal
www.ehd.pt | geral@ehdev.eu
WhatsApp para assistência: 00351 221 142 574

Estes equipamentos estão de acordo com as diretivas EMC 2014/30/EU e LVD 2014/35/EU.
O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço Internet: <https://ehdshop.com/pt/videoporteiros/992-kit-videoporteiro-myhome4m7.html>

REF: MYHOME4M7

Video Porteiro 7"



RoHS **FC** **CE** 
3 anos de garantia

Manual de Utilizador

Descrição do produto

O kit videoporteiro é composto por um monitor interior de 7 polegadas, uma unidade exterior e uma fonte de alimentação. Pode ser usado para monitorizar, comunicar e desbloquear. Adequado para vilas, casas, hotéis, escritórios, entre outros, combinando segurança e comodidade.

Recursos

- Ecrã digital TFT de 7".
- Intercomunicador mãos-livres.
- Botões físicos de pressão.
- Painel frontal em aço escovado.
- Unidade exterior à prova de água (IP55) e de oxidação.
- Desbloqueio do trinco elétrico (12V 500mAh DC).
- Abertura do automatismo - contacto seco.
- Brilho, contraste e volume ajustáveis nos botões do monitor.
- Visão noturna.
- Acompanhado com um adaptador 12V/1A.
- Extensível até 2 monitores internos (opção em separado).
- 16 melodias diferentes.

Conteúdo da embalagem




• Monitor principal



• Unidade exterior




• Proteção



• Adaptador



• Suporte para monitor



• Parafusos e buchas



• Cabos de ligação

Atenção

1. Para evitar danos, o adaptador deve estar fixo na tomada da parede de acordo com as instruções.
2. Mantenha a tomada num local acessível para desconectar o dispositivo facilmente.
3. Termine todas as conexões antes de ligar a energia.

Aviso



Não coloque baterias ou produtos não funcionais no lixo comum. As substâncias perigosas que pode conter podem prejudicar a saúde ou o meio ambiente. Entregue numa loja para reciclagem ou use o lixo recomendado para o efeito.

Resolução de problemas

Problema	Solução
Sem vídeo/áudio	· Certifique-se de que todas as conexões estão corretas e se todos os cabos estão bem ligados ao conector das unidades. Por vezes os cabos desconectam-se sem uma razão aparente.
Sem vídeo, só áudio	· Certifique-se de que todas as conexões estão corretas e conectadas adequadamente. · Certifique-se de que não há nada a obstruir a visão da câmara.
Sem áudio ao ligar	· Certifique-se acerca do botão de volume no monitor - rodar o botão preto por baixo do monitor. · Certifique-se de que não há nenhum objeto com forte magnetismo a interferir com o altifalante ou microfone, ou obstrução na entrada destes. · Certifique-se de que todas as conexões estão corretas e conectadas adequadamente.
A unidade exterior não conecta ao monitor	· Certifique-se de que todas as conexões estão bem conectadas e sem fios soltos ou partidos.
O trinco não abre	· Certifique-se de que as conexões com o trinco estão corretas e o monitor ligado para abertura. · Certifique-se que o seu trinco elétrico cumpre as normas deste equipamento: MÁX DC 12V / 500mAh. Pode substituir por um adaptador com potência superior (REF EHDED: 15DIN1.5A). · Verifique a secção dos cabos (esquema 1.2)
Não se ouve áudio do exterior mas ouve-se o toque de chamada	· Pressione o botão FALAR para intercomunicação. · Verifique o volume na unidade de rua.
Não se ouve o som do exterior mas é possível comunicar	· Pressione o botão FALAR para intercomunicação. · Certifique-se de que não há nada a obstruir o microfone.

Especificações técnicas

Unidade interior

Ecrã	7"
Resolução	800(H) × 480(W)
Diagonal do ecrã	17,5 cm
Tamanho do ecrã	15,5 cm x 8,6 cm
Tamanho do monitor	18 cm x 13,2 cm x 1,8 cm
Tensão de entrada do adaptador	AC100-240V 50Hz/60Hz
Tensão de saída do adaptador	DC12V 1A
Tempo de monitorização	30S±10%
Tempo de conversão	60S±10%
Distância de trabalho	50m(4x0.75mm ² cabo)
Consumo de energia	Estático <0.2W Trabalho < 5W
Temperatura de operação	-20°C ~ +50°C
Humidade relativa	10%~90% (RH)

Unidade exterior

Visão Noturna	IR LED
Temperatura de operação	-20°C ~ +50°C
Iluminação	0. 1LUX
Resolução	700 TV lines (CMOS)
Ângulo de visão	110° (CMOS)
Tamanho (com proteção)	16,5 cm x 8,4 cm x 4 cm
Tamanho (sem proteção)	15,9 cm x 7,9 cm x 2,9 cm


Instruções de segurança

- Mantenha a unidade interior longe de altas temperaturas, como perto de um forno ou sob luz solar direta e áreas de alta humidade, como casa de banho e estufa.
- Não instale a unidade interior perto de uma televisão ou qualquer item que possa causar interferência ou obstrução de sinal para o intercomunicador.
- Não toque na unidade com as mãos molhadas.
- Evite atirar, deixar cair ou bater nas unidades.
- Limpe a câmara ou o ecrã com um pano macio. Não use detergente, diluente, líquido volátil ou corrosivo.
- Antes de utilizar o produto, certifique-se de que não há barreiras e interferências.

Instalação


A. Unidade interior

- ① Aparafuse o suporte na parede.
- ② Coloque o monitor no suporte após terminar a conexão dos fios com a unidade exterior. Ligue o adaptador de energia ao monitor e só depois das duas unidades instaladas ligue à corrente.


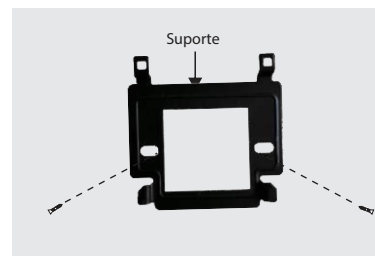


B. Unidade exterior


- ① Fixe a unidade a 140 cm - 170 cm da altura do solo (de acordo com o efeito da câmara) para evitar a luz direta do sol.

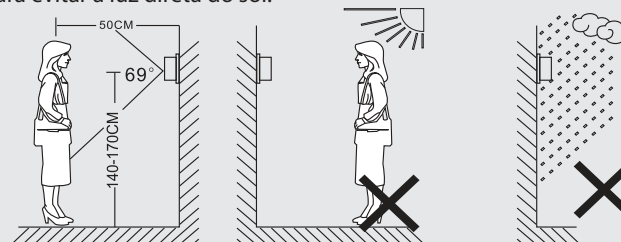

- ② Faça os furos adequados na parede (sempre mais pequenos que a bucha a usar). Fixe a proteção de chuva na parede com parafusos e buchas fornecidas.
- ③ Consulte o esquema de ligação para fazer a conexão dos fios (ver na página 3, esquema 1.1).
- ④ Fixe a unidade exterior na proteção de chuva e aperte a unidade com a chave especial fornecida.

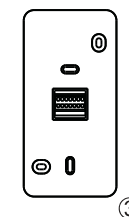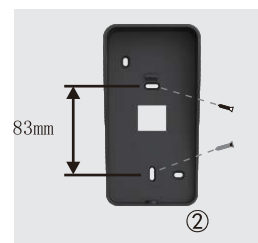


Esquema de Ligações

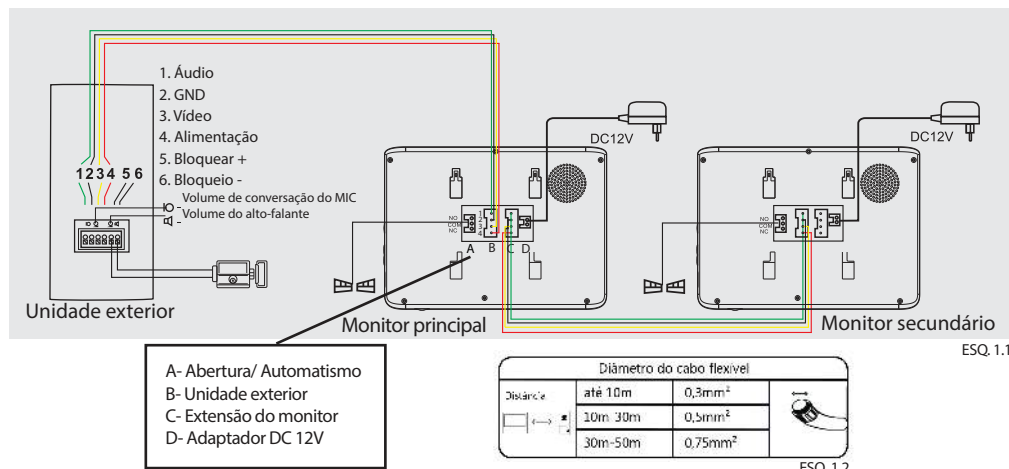

- Conecte os terminais de ligação 1, 2, 3, 4 do monitor com os terminais de ligação 1, 2, 3, 4 da unidade exterior. Os terminais de ligação 5 e 6 da unidade exterior são conectados para funcionar com fechadura eletrónica através de cabo RVV2X1.0mm² (MAX DC 12V/500mah). **Não usar com trincos AC/DC.**
- O terminal no monitor serve para conectar com o motor de automatismo do portão exterior através de um cabo RVV2x1,0mm². (Nota: NO é o terminal para fechadura de abertura normal, NC é o terminal para fechadura normal fechada - contacto seco).

Botões de operação

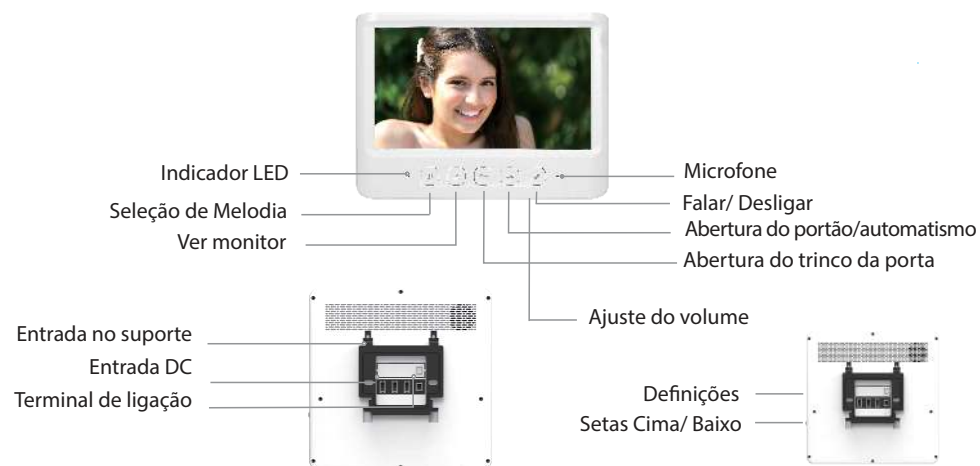

Unidade exterior



Instruções de operação

A. Instruções de operação

1. Pressione o botão da campainha da unidade exterior para chamar. A campainha tocará e a imagem dos visitantes irá aparecer no monitor. Pressione FALAR para ativar o microfone no monitor. Pressione FALAR novamente para desligar. O tempo de conversação ou ecrã ligado dura cerca de 60 segundos.
2. Pressione continuamente (para dar tempo à abertura do trinco) o botão para abrir o trinco da porta (o monitor tem de estar ligado).
3. Pressione o botão ABERTURA DO PORTÃO para abrir o portão (o monitor tem de estar ligado)
4. Pressione o botão MONITOR para ligar e visualizar a rua por 30 segundos, ou pressione novamente para desligar. Se necessário pressione FALAR para intercomunicação.
5. Pressione o botão para ver as diferentes melodias disponíveis para a campainha no monitor.

B. Comunicação entre monitor principal e secundário

1. Pressione o botão de chamada da unidade exterior e os dois monitores tocarão ao mesmo tempo. Quando atende num dos monitores, o outro desliga automaticamente.
2. Pressione durante algum tempo de uma unidade interior para chamar nas outras unidades interiores. Se ninguém atender a chamada após 30 segundos, o monitor volta ao modo de espera (desliga-se).